

EX-EP メインギヤ108T	EX-EP main gear 108T
EX-EP セカンドギヤ101T	EX-EP second gear 101T
EX-EP ø19ベアリングホルダー	EX-EP ø19 bearing holder
EX-EP カウンターギヤ21T	EX-EP counter gear 21T

0307-023
0307-024
0307-025
0307-026

このたびはヒロボー製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 本商品はSST-EAGLE3 EPに対応し、ギヤ比を最大12まで使用可能となります。
 本商品はEX-EPメインギヤ108T(0307-023)・EX-EPセカンドギヤ101T(0307-024)・EX-EP ø19
 ベアリングホルダー(0307-025)・EX-EPカウンターギヤ21T(0307-026)の4つの製品をセットで
 使用する必要があります。
 Thank you for purchasing a Hirobo product.
 This product can be used with the SST-EAGLE3 EP and allows for a gear ratio up to 12.
 This product needs to be used with the EX-EP main gear 108T (0307-023), EX-EP second gear 101T
 (0307-024), EX-EP ø19 bearing holder (0307-025) and EX-EP counter gear 21T (0307-026).

EX-EPメインギヤ108T・EX-EPセカンドギヤ101Tの組立
EX-EP main gear 108T and second gear 101T assembly

ギヤ比 Gear ratio	メインギヤ Main gear	ピニオンギヤ Pinnion gear
1 : 12		9T
1 : 10.8	108T	10T
1 : 9.82		11T

別売品 Sold separately
Brg. ø10Xø19X5ZZ

ポイント Point
M3.5X10CS
マストに締めます。
Screw it into the mast.
位相やピッチを合わせる際
は、外しておく作業がし
やすくなります。
Remove it when adjusting
the phase and pitch.


EX-EP ø19ベアリングホルダーの組立
EX-EP ø19 bearing holder assembly

EX-EP ø19ベアリングホルダー
EX-EP ø19 bearing holder

別売品 Sold separately
Brg. ø10Xø19X5ZZ

注意 Caution

EX-EP ø19ベアリングホルダー
の取付方向に注意してください。
**Pay attention to the direction
 of the EX-EP ø19 bearing
 holder when installing.**



*The prices in parentheses are the prices excluding consumption tax.

コードNo. Code No.	品名 Name	入数 Qty	税込価格(税抜価格)円 Price (Yen)
2500-049	Brg. ø10Xø19X5ZZ	2	1,260 (1,200)

機体への取付
Attachment to the unit

注意 Caution

モーターマウントの取付穴
位置に注意してください。
**Pay attention to the holes'
 location when installing the
 motor mount.**

M3X25CS M3X8CS EX-EP ø19ベアリングホルダー
EX-EP ø19 bearing holder

M3X8CS FW ø2.6Xø7.5X0.5T

M3X8CS FW ø2.6Xø7.5X0.5T

Wue-ppuushayaa ø10Xø14X0.1T
Wave washer ø10Xø14X0.1T

モーターマウントの取付方向
Mounting direction for motor mount

前 Front

(注) (Note)

24.5mm 25.5mm

EX-EPカウンターギヤ21Tの組立
EX-EP counter gear 21T assembly

ø2X12 ロールピン
ø2X12 roll pin

ø2X12 ロールピン 1
ø2X12 roll pin

カウンターギヤ21T
Counter gear 21T

下の穴を使用します。
Use the lower hole.

別売品 Sold separately

ø2X12 ロールピン
ø2X12 roll pin

テールプーリー18T
Tail pulley 18T

カウンターギヤシャフト
Counter gear shaft

機体への取付
Attachment to the unit

カウンターギヤ21T
Counter gear 21T

ø2X12 ロールピン
ø2X12 roll pin

Lock


テールブームホルダー
Tail boom holder

M3X8CS FW ø2.6Xø7.5X0.5T

M3X8CS FW ø2.6Xø7.5X0.5T

注意 Caution

取付穴位置に注意してください。
Pay attention to the holes' location.

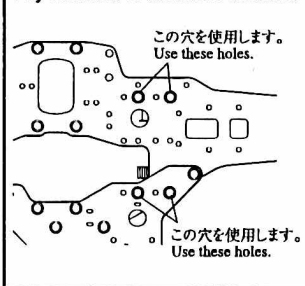

注意 Caution

SST-EAGLE3 SWM AOCC EP (0307-902)をお買い上げのお客様は、前方のテールブームホルダーの取付位置を変更してください。

When you purchase SST-EAGLE3 SWM AOCC EP (0307-902), change the front tail boom holder position.

M3X8CSとFW ø2.6Xø7.5X0.5Tを使用します。
Use the M3X8CS and the FW ø2.6Xø7.5X0.5T.

M3X10CSとM3ナイロンナットとFW ø2.6Xø7.5X0.5Tを使用します。
Use the M3X10CS, the M3 nylon nut and the FW ø2.6Xø7.5X0.5T.